


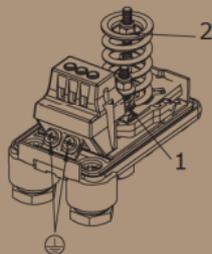

PRESSOSTATO CON CONTATTO SPDT INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE - PRESSURE SWITCH WITH SPDT CONTACT INSTALLATION AND SETTING - PRESSOSTAT AVEC CONTACT SPDT INSTALLATION ET REGLAGE - PRESOSTATO CON CONTACTO SPDT INSTALACION Y REGULACION - DRUCKSCHALTER MIT SPDT KONTAKT INSTALLATION UND VERSTELLUNG

- I** A) Allentare completamente il dado del differenziale, dove previsto (1);
B) Agire sul dado di intervento minimo (2) fino a stabilire il valore di commutazione del contatto - ruotando in senso orario la pressione di commutazione aumenta, al contrario diminuisce;
C) Regolare il differenziale agendo sull'apposito dado (1)
N.B.: rivolgere le entrate dei cavi verso il pavimento



- GB** A) Turn up completely differential nut, when present (1);
B) Adjust range nut (2) to wished commutating value of the contact;
C) Adjust the differential turning the relevant nut (1)
N.B.: set the inlet of power cables to the floor

- F** A) Desserrer complètement l'écrou du différentiel, où prévu (1);
B) Agir sur l'écrou de mise en marche (2) jusqu'à établir la commutation du contact;
C) Régler le différentiel par l'écrou correspondant (1)
N.B.: positionner les entrées des câbles d'alimentation vers le pavement

- E** A) Aflojar completamente la tuerca del diferencial, cuando previsto (1);
B) Ajustar la tuerca del campo (2) hasta estabilizar el valor de conmutación del contacto;
C) Regular el diferencial por medio de la tuerca indicada (1)
N.B.: dirigir las entradas de los cables de alimentación al suelo

- D** A) Die Differentialschraub (1) völlig lockern, wo sie dabei ist;
B) Auf die Feldschraube (2) einwirken, bis zum festgesetzten Kontaktkommütierungwert;
C) Die Differentialschraube einschrauben, die eigene Schraube benützend (1)
N.B.: richten Sie die Einführungen der Speisekabel gegen den Boden

TECHNICAL DATA	PS/3	PS/3D	PS/5	PS/5D	PS/12	PS/12D
Pressione max esercizio Max. working pressure Pression maxi de service Presión máx.funcionamiento Max. Betriebsdruck (Bar)	5	5	12	12	12	12
Campo di regolazione Setting range Limite d'utilisacion Rango de regulaci3n Einstellungsbereich (Bar)	0.9-2.0	0.9-5.0	1.7-5	1.7-7.5	2.5-10.0	2.5-12.0
Differenziale minimo Minimum differential Ecart mini Diferencial m3nimo Min. Differenzial (Bar)	0,2	0,4	0,5	0,5	0,8	0,8
Differenziale massimo Maximum differential Ecart maxi Diferencial m3ximo Max. Differenzial (Bar)	0,2	2,5	0,7	3,3	1,4	3,8
Carico massimo Maximum load Courant maxi Corriente m3xima Max. Lastung	5A 250V~					

OPTIONALS

- Differenziale aggiustabile / Adjustable differential / Fcart r3glable / Diferencial regulable / einstellbares Differential
- Scala graduata / Graduated scale / Echelle gradu3e / Escala graduada /Skala
- Pressacavo cieco / Blind cable clamp / Presse-3toupe ferm3 / Prensaestopa cerrado / blinde Kabelpresse
- IP 55

